


Монтаж с ПСУЛ.

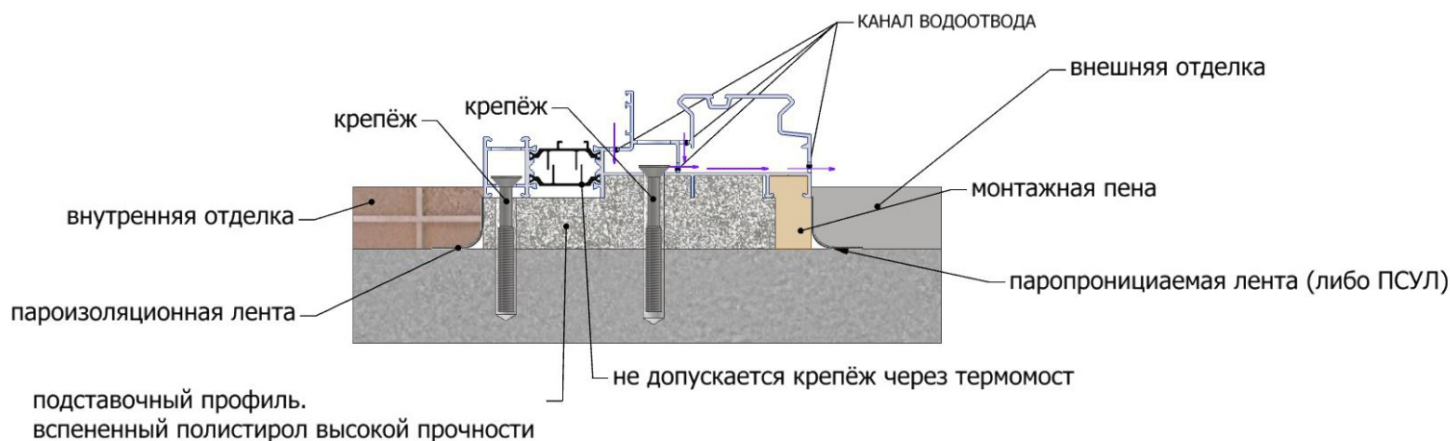

Примечание – Монтажу изделий предшествует приемка проемов: кромки и поверхности наружных и внутренних проемов не должны иметь выколов, раковин, наплывов раствора и других повреждений высотой (глубиной) более 10 мм. В общем случае монтажные швы узлов примыканий блоков к стеновым проемам должны включать следующие функциональные слои:

- наружный водоизоляционный паропроницаемый слой (**ПСУЛ**-паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная лента);
 - центральный теплоизоляционный слой;
 - подставочный профиль, монтажная пена;
 - внутренний пароизоляционный слой (пароизоляционная лента).
- Конечный визуальный эффект достигается за счет элементов внутренней и наружной отделки.

При монтаже теплых конструкций **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ** монтаж путем крепления через термомост!!!