


Монтаж со СТИЗ.

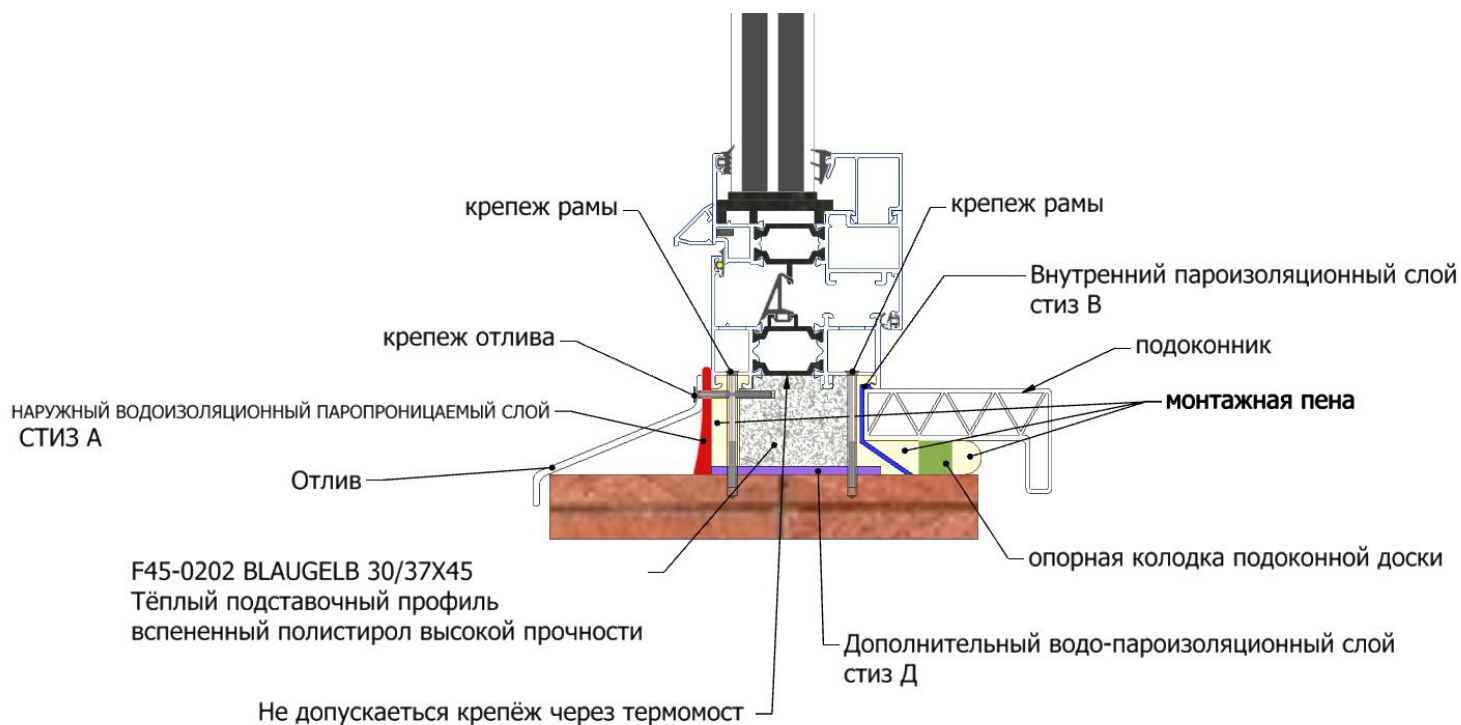

Примечание – Монтажу изделий предшествует приемка проемов: кромки и поверхности наружных и внутренних проемов не должны иметь выколов, раковин, наплывов раствора и других повреждений высотой (глубиной) более 10 мм. В общем случае монтажные швы узлов примыканий блоков к стеновым проемам должны включать следующие функциональные слои:

- наружный водоизоляционный паропроницаемый слой – (СТИЗ А);
- центральный теплоизоляционный слой – (подставочный профиль, монтажная пена);
- внутренний пароизоляционный слой - (СТИЗ В) .

Также используется дополнительный водо- и пароизоляционный слой (СТИЗ Д) для защиты пены от проникновения влаги из стены. Конечный визуальный эффект достигается за счет элементов внутренней и наружной отделки.

При монтаже теплых конструкций **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ** монтаж путем крепления через термомост!!!